Monteringsanvisning fönstermarkis

/

Monteringsanvisning for vindusmarkise



Monteringsanvisning fönstermarkis

/

Monteringsanvisning for vindusmarkise

Borrmaskin / **Bormaskin**

Vattenpass / **Vater**

Tumstock / **Tommestokk**

Skruvmejsel / **Skrutrekker**

Skiftnyckel / **Skiftnøkkel**

Fönstermarkis / **Vindusmarkise**

Innehållsförteckning / **Innholdsfortegnelse**

A2	Brytplatta /**Bryteplate**	1st / **1 stk**
A3	Brytrulle / **Bryterulle**	1st / **1 stk**
A4	Bandlås / **Båndlås**	1st / **1 stk**
A5	Väggfäste / **Veggfeste**	2st / **2 stk**
A6	Bandknopp / **Båndknopp**	1st / **1 stk**
A7	Fyrkantskruv med mutter / **Firkantskrue med mutter**	2st / **2 stk**
A8	Skruv 3,5x9,5mm / **Skrue 3,5x9,5 mm**	1st / **1 stk**
A10	Skruv 3x25mm / **Skrue 3x25 mm**	4st / **4 stk**
A11	Skruv 6x40mm / **Skrue 6x40 mm**	8st / **8 stk**

Kassett med väv på rulle / **Kassett med vev på rull**
Hissband (monterad) **/ Heisbånd (montert)**
Frontprofil (monterad) / **Frontprofil (montert)**
Markisarmar 2st / **Markisearmer 2 stk**

Frontprofil / **Frontprofil**

Markisarm / **Markisearm**


Markiskassett / **Markisekassett**

Brytbeslag / **Beslag**

Hissband / **Heisbånd**

Bandlås / **Båndlås**

Bandknopp / **Båndknopp**

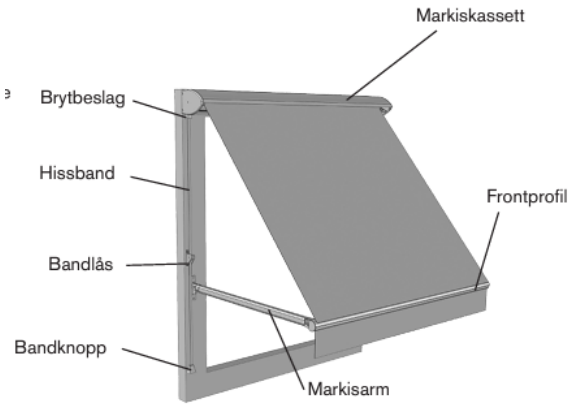


Montering
Läs noggrant igenom hela denna anvisning innan monteringen påbörjas. Kontrollera mot innehållsförteckningen att alla delar finns med och är oskadda. Manövreringen av markisen kan ske utomhus eller inomhus. Se under ”Dragning av hissband” hur montering sker. Hissbandet levereras alltid monterat på vänster sida av markisen utifrån sett. Önskas hissbandet på höger sida gör enligt följande innan markisen monteras: Rulla av hissbandet från rullen på vänster sida. Lossa fästskruven längst in mot rullen. Fäst hissbandet på motsvarande sätt och rulla upp bandet på markisens högra sida. Borra ett hål i markiskassetten underifrån för att dra ut bandet. Fortsätt sedan med monteringen av markisen.


Montering
Vennligst les grundig gjennom hele denne veiledningen før monteringen påbegynnes. Sjekk mot innholdsfortegnelsen at alle delene er med og uskadet. Manøvrering av markisen kan utføres både utendørs og innendørs. Se under "Montering av heisbånd" for informasjon om hvordan monteringen gjennomføres. Heisbånd leveres alltid montert på venstre side av markisen sett utenfra. Ønskes heisbåndet på høyre side, følg disse trinnene før markisen monteres: Rull av heisbåndet fra rullen på venstre side. Løsne festeskruen lengst inn mot rullen. Fest heisbåndet på tilsvarende måte og rull opp båndet på markisens høyre side. Bor et hull i markiskassetten nedenfra for å trekke ut båndet. Fortsett deretter med monteringen av markisen.

Uppsättning av väggfäste:
Märk ut var hålen för väggfästenas (A5) skruvar ska sitta. Vi rekommenderar ca 150mm in från markiskassettens gavlar samt att undersidan på fästet hamnar 50mm ovanför fönsternischen. Borra (vid behov) och skruva fast fästena ordentligt med skruv (A11). Haka fast markiskassetten och fäst med fyrkantskruv och mutter (A7).


Montering av veggfeste:
Merk av hvor hullene for skruene til veggfestene (A5) skal være. Vi anbefaler cirka 150 mm fra markisekassettens hjørner, og at undersiden av festet skal være 50 mm over vindusnisje. Bor (om nødvendig) og skru festene ordentlig med skruene (A11). Heng markisekassetten på plass og fest den med firkantskruer og mutter (A7).

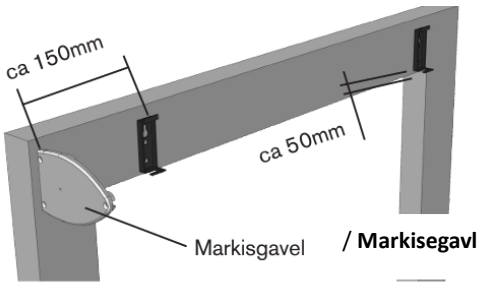

Uppsättning av markisarmarna:
För in markisarmen i frontprofilens underkant och märk ut armarnas placering på väggen/fönsterkarmen. OBS! Det ska vara ca 15mm mellan överkanten på frontprofilen och kassetten när markisen är helt uppdragen. Bild 1. Lås armen lätt med låsskruv 6x20mm, Bild 2. Borra med 4mm borr vid märkningen för markisarmens fäste och fäst med skruv 6x40mm. (A11) i undre hålet. Bild 4. Dra åt så att ca 5mm återstår. Spänn armvajern genom att dra den genom armfästet och haka i på baksidan. Bild 3 Haka på armen igen och spänn fast alla skruvarna ordentligt. (2st på varje armfäste) Bild 4.

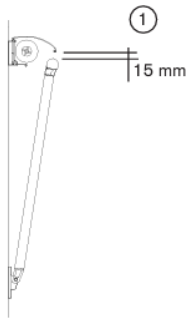

Montering av markisarmene:
Sett markisarmen inn i frontprofilens underside og merk av plasseringen av armene på veggen/vinduskarmen. OBS! Det skal være omtrent 15 mm mellom overkanten av frontprofilen og kassetten når markisen er helt trukket opp. Bilde 1. Lås armen lett med låseskruen 6x20 mm, Bilde 2. Bor med ett 4 mm bor på merket for markisarmens feste og fest med skrue 6x40 mm (A11) i det nedre hullet. Bilde 4. Stram til slik at det er ca. 5 mm igjen. Stram armvaieren ved å trekke den gjennom armfestet og hake den på baksiden. Bilde 3. Hake på armen igjen og stram til alle skruene ordentlig (2 på hvert armfeste). Bilde 4.

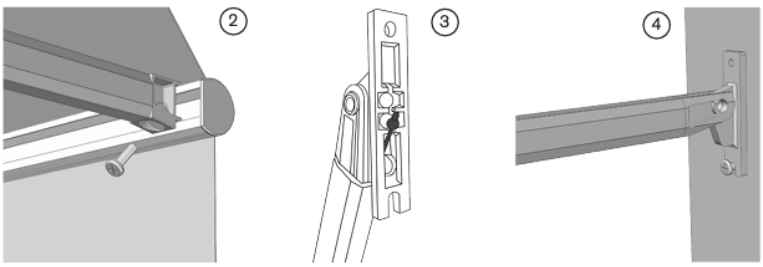

Dragning av hissband:
Utvändig montering, (bild 1) Behöver hissbandet flyttas i sidled monteras brytbeslaget (kassett, A1) med fyrkantskruv och mutter (A7) på kassettens undersida. Placera på önskad plats i sidled och dra bandet genom denna. (Se även bild för invändig montering, bild. 3).”




/ Utendørs montering


Montering av heisbånd:
Utvendig montering (bilde 1). Hvis heisbåndet trenger å flyttes sidelengs, monter brytebeslaget (kassett, A1) med firkantskrue og mutter (A7) på undersiden av kassetten. Plasser det på ønsket sted sidelengs og trekk båndet gjennom dette (se også bilde for innvendig montering, bilde 3).

Invändig montering, (bild 2)
Borra ett hål 11-13 mm i väggen eller i fönsterbågen. Ska hissbandet dras genom väggen rekommenderar vi att trä igenom ett elrör och låta hissbandet löpa i detta på detta sätt sparas både bandet och ev väggisolering. Hålets placering beror på hur bandet kommer att dras. På utsidan av väggen monteras brytplatta (A2) med brytrulle (A3). Säkra med skruv (A8). Fäst brytplattan i väggen med skruv (A10). Trä hissbandet genom till insidan. Drag bandet genom plastdetaljen på bandlåsets baksida och sedan bandlåset (4). Fäst bandlåset på väggens insida. (A10) Trä på bandknoppen (A6) och slå en knut i ändan av bandet.

Innvendig montering (bilde 2):
Bor et hull på 11-13 mm i veggen eller i vinduskarmen. Hvis heisbåndet skal trekkes gjennom veggen, anbefaler vi å tre et installasjonsrør gjennom og la heisbåndet løpe gjennom dette for å spare både båndet og eventuell veggisolering. Plasseringen av hullet avhenger av hvordan båndet skal trekkes. På utsiden av veggen monteres bryteplaten (A2) med bryterullen (A3). Sikre med skrue (A8). Fest bryteplaten på veggen med skrue (A10). Trekk heisbåndet gjennom til innsiden. Trekk båndet gjennom plastdetaljen på båndlåsens bakside og deretter gjennom båndlåsen (4). Fest båndlåsen på veggens innside (A10). Tre på båndknoppen (A6) og knytt en knute i enden av båndet.

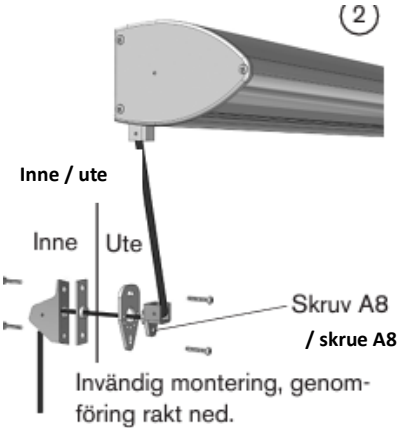

/ Innvendig montering, gjennomføring rett ned.

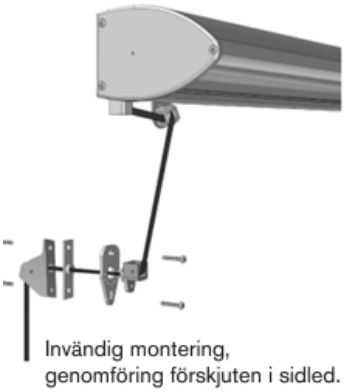

/ Innvendig montering, gjennomføring forskyvet sidelengs.

Funktionskontrollera markisen genom att rulla ut och in den några gånger

Funksjonstest markisen ved å rulle den ut og inn flere ganger.